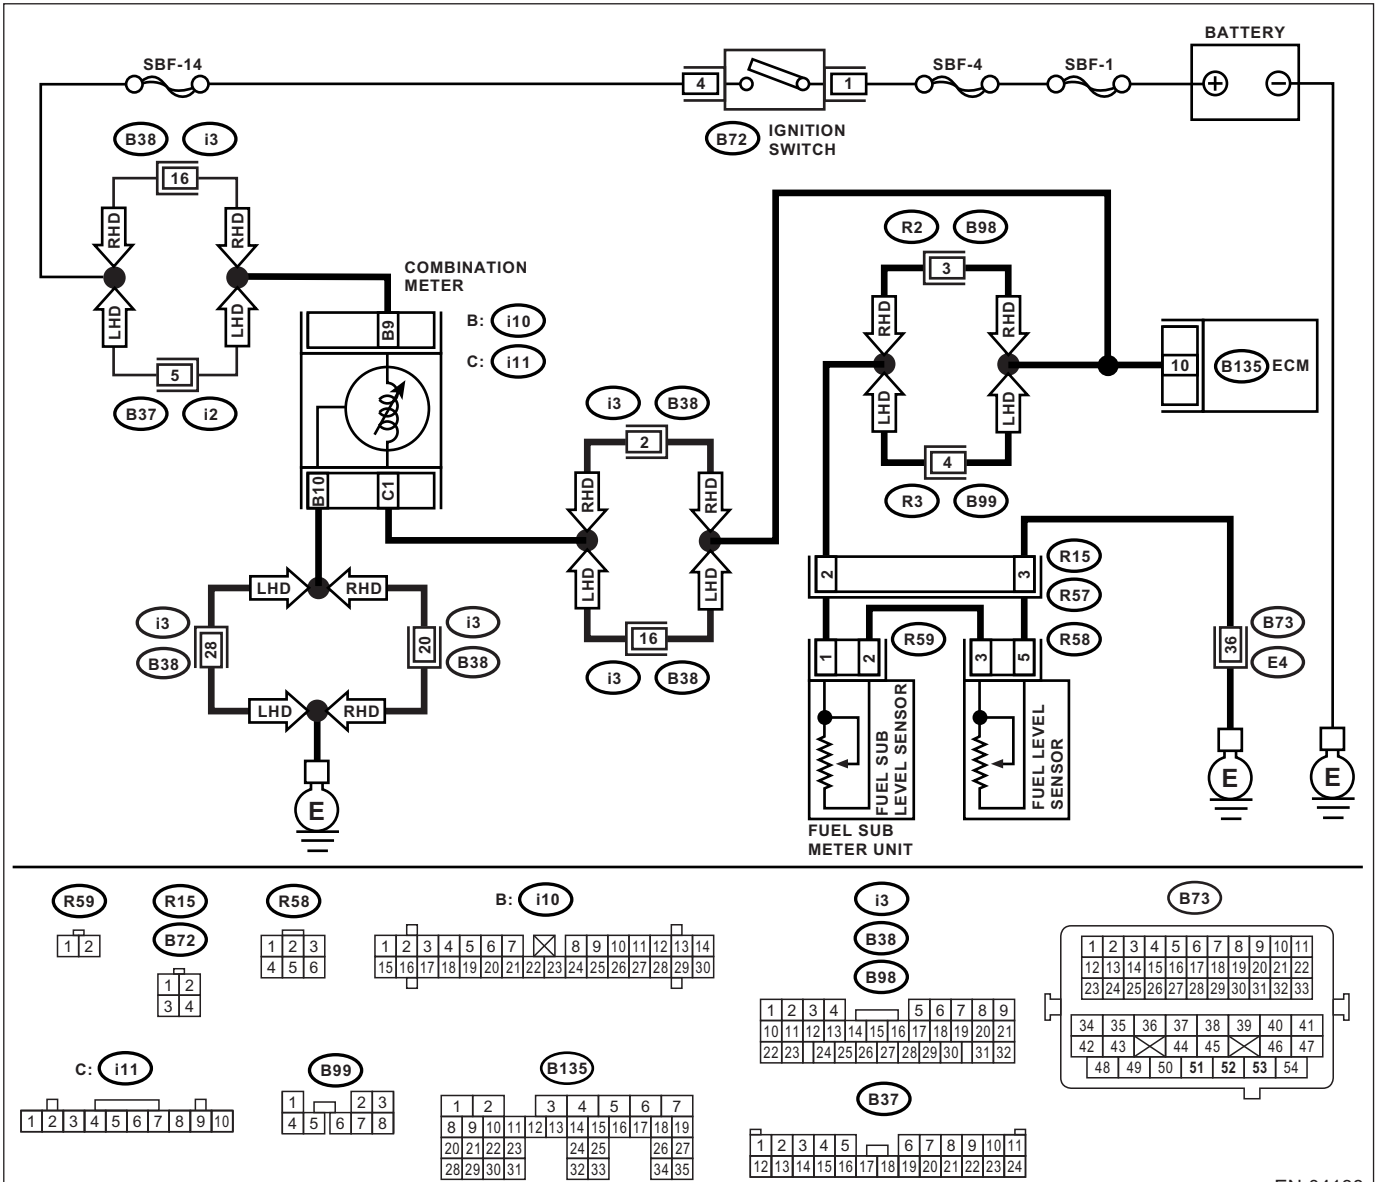
BATTERY
SBF-14
SBF-4
SBF-1
B72
IGNITION SWITCH
B38
i3
16
RHD
LHD
5
B37
i2
COMBINATION METER
B9
B10
C1
B: i10
C: i11
i3
B38
2
16
R2
B98
3
4
R3
B99
10
B135
ECM
R15
R57
R58
R59
B73
E4
36
28
20
FUEL SUB LEVEL SENSOR
FUEL LEVEL SENSOR
FUEL SUB METER UNIT
E
R59
R15
B72
R58
B: i10
i3
B38
B98
B73
C: i11
B99
B135
B37
EN-04138