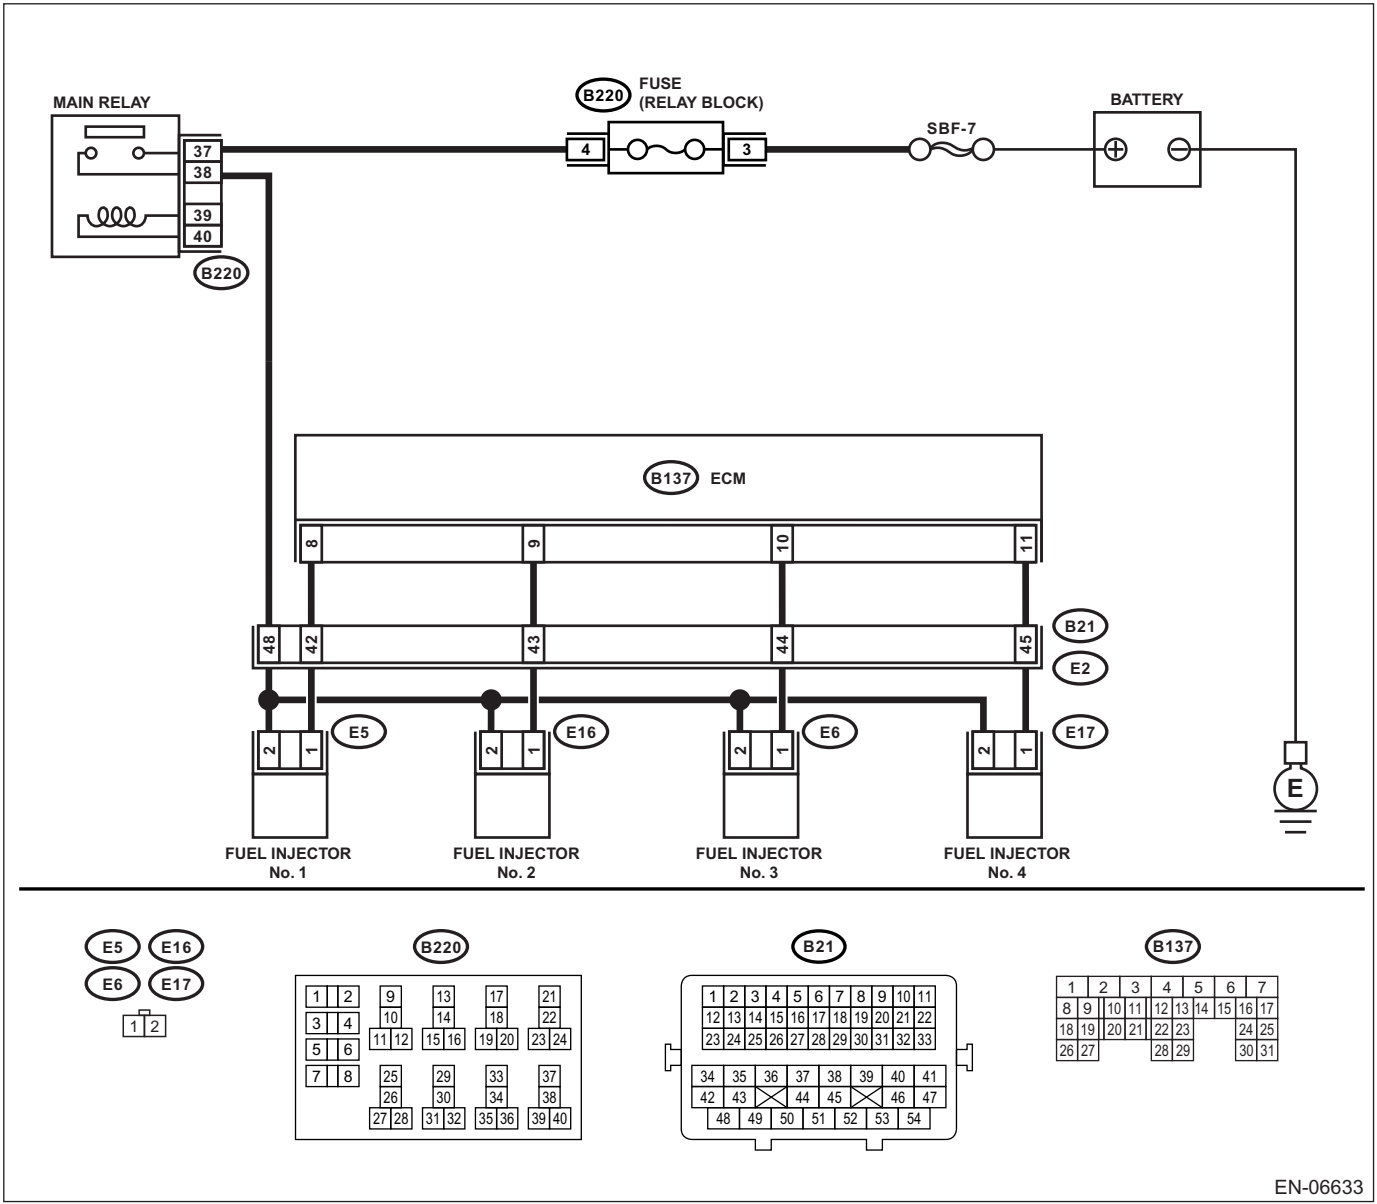
MAIN RELAY
37
38
39
40
B220
B220
FUSE
(RELAY BLOCK)
4
3
SBF-7
BATTERY
B137
ECM
8
9
10
11
48
42
43
44
45
B21
E2
E5
E16
E6
E17
2
1
FUEL INJECTOR
No. 1
FUEL INJECTOR
No. 2
FUEL INJECTOR
No. 3
FUEL INJECTOR
No. 4
E
E5
E16
E6
E17
1 2
B220
B21
B137
EN-06633