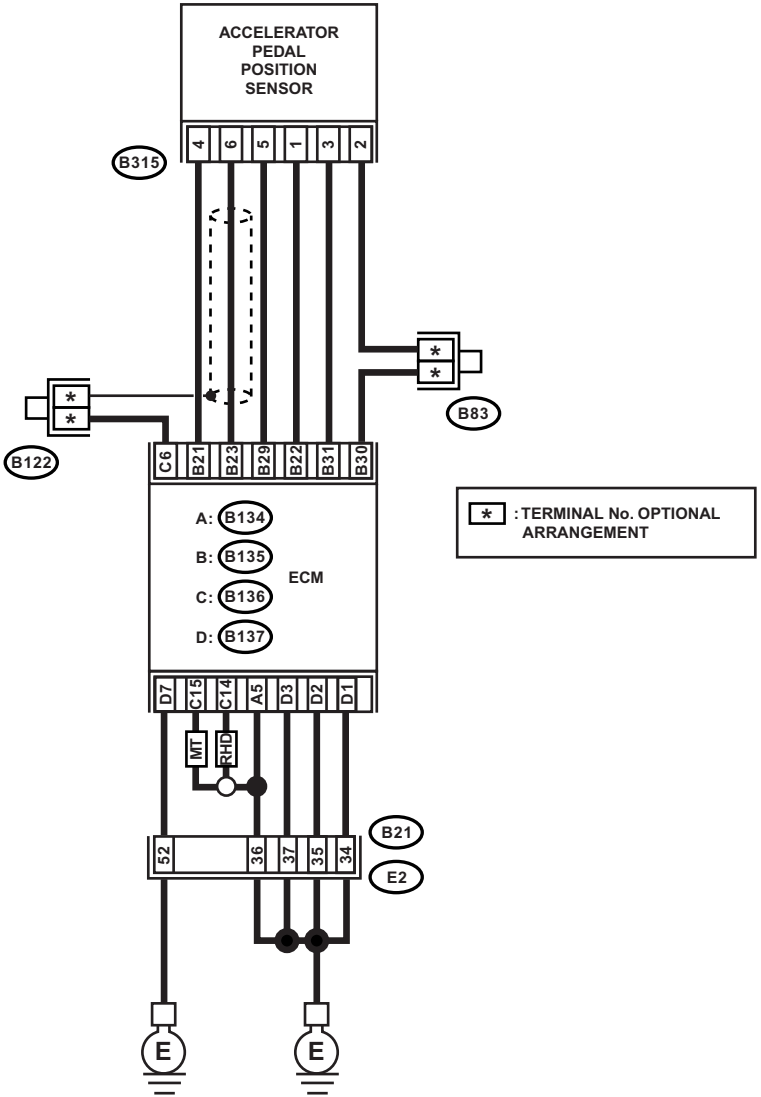
ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR
B315
4 6 5 1 3 2
B83
B122
C6 B21 B23 B29 B22 B31 B30
A: B134
B: B135
C: B136
D: B137
ECM
D7 C15 C14 A5 D3 D2 D1
MT
RHD
B21
52 36 37 35 34
E2
E
E
* : TERMINAL No. OPTIONAL ARRANGEMENT

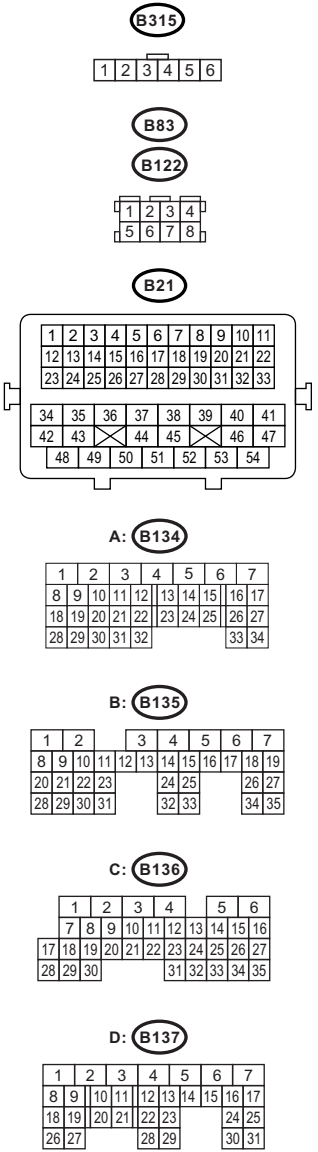
B315
1 2 3 4 5 6
B83
B122
1 2 3 4
5 6 7 8
B21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54
A: B134
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
B: B135
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35
C: B136
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35
D: B137
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

EN-06689