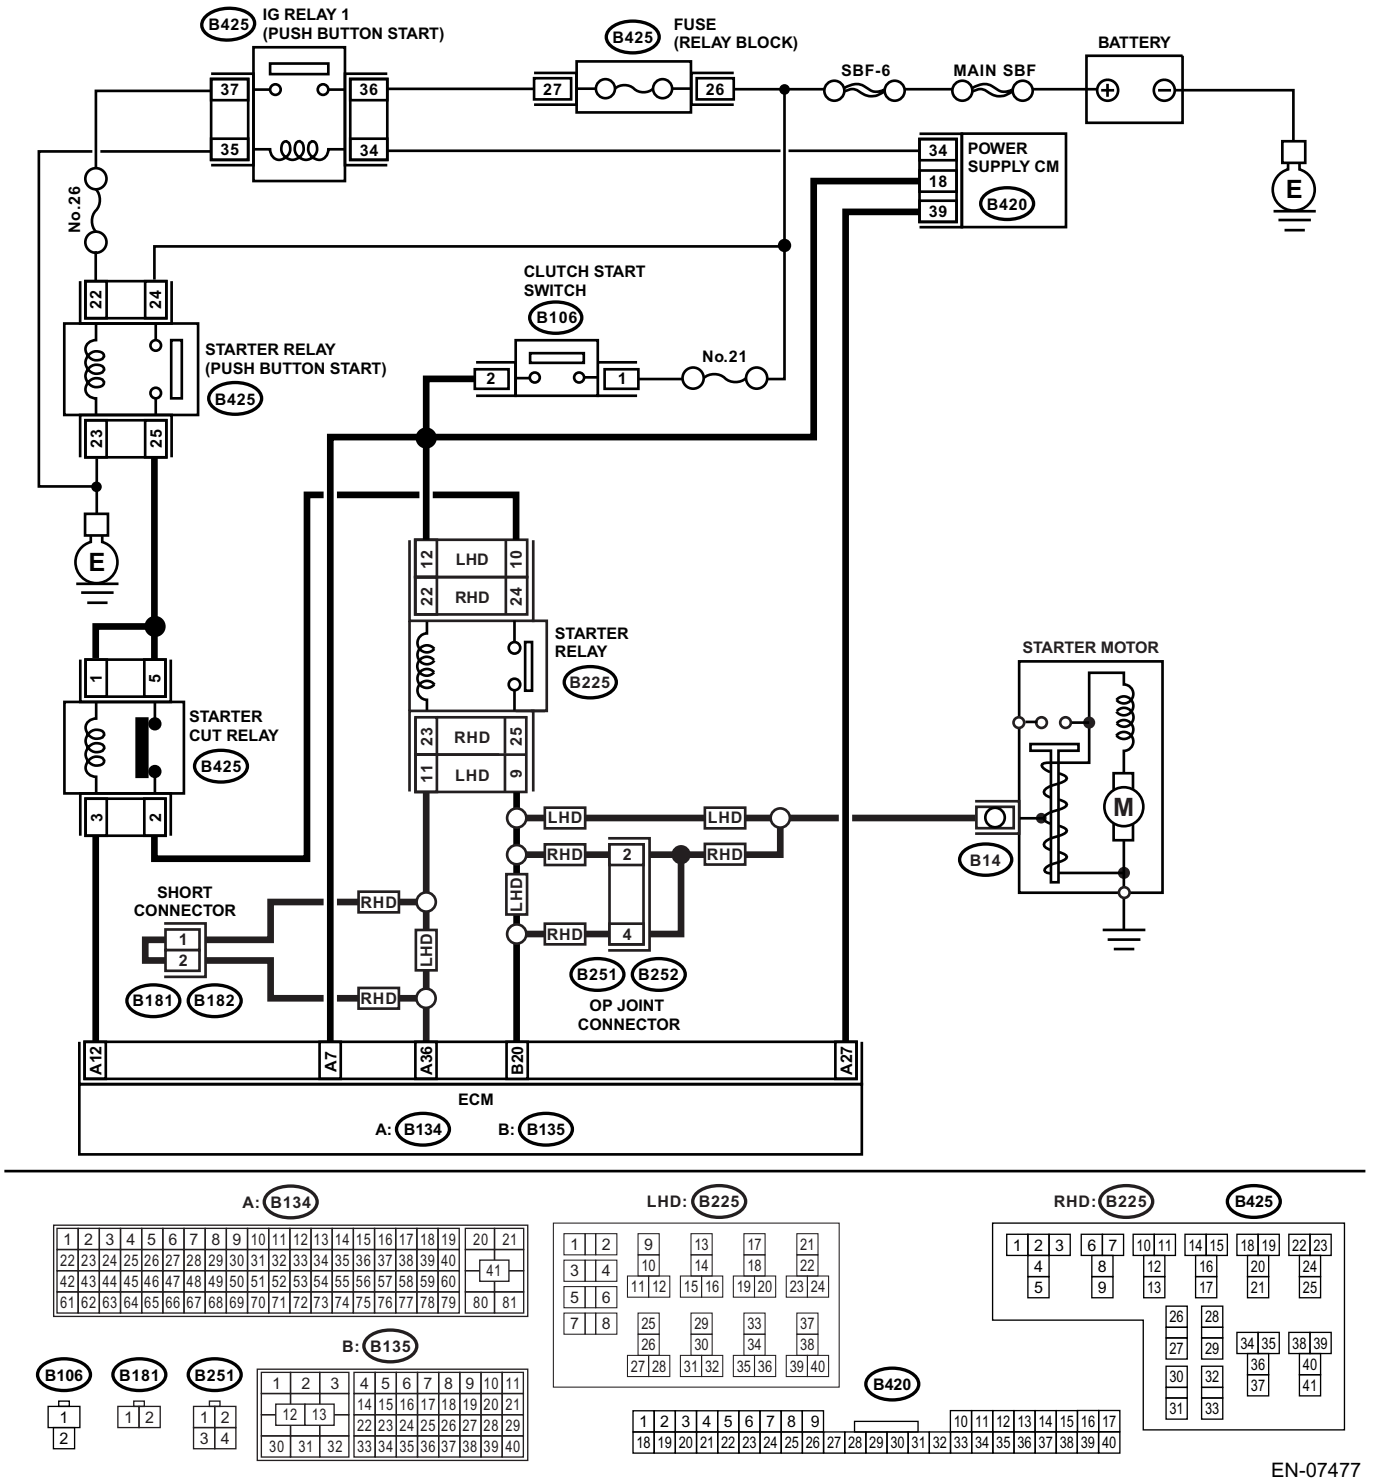
B425
IG RELAY 1
(PUSH BUTTON START)
37
36
35
34
B425
FUSE
(RELAY BLOCK)
27
26
SBF-6
MAIN SBF
BATTERY
34
18
39
POWER
SUPPLY CM
B420
E
No.26
22
24
STARTER RELAY
(PUSH BUTTON START)
B425
23
25
CLUTCH START
SWITCH
B106
2
1
No.21
E
12
LHD
10
22
RHD
24
STARTER
RELAY
B225
23
RHD
25
11
LHD
9
1
5
STARTER
CUT RELAY
B425
3
2
STARTER MOTOR
M
B14
LHD
LHD
RHD
2
RHD
LHD
RHD
4
B251
B252
OP JOINT
CONNECTOR
SHORT
CONNECTOR
1
2
B181
B182
RHD
LHD
RHD
A12
A7
A36
B20
A27
ECM
A: B134
B: B135
A: B134
B: B135
B106
B181
B251
LHD: B225
RHD: B225
B425
B420

EN-07477