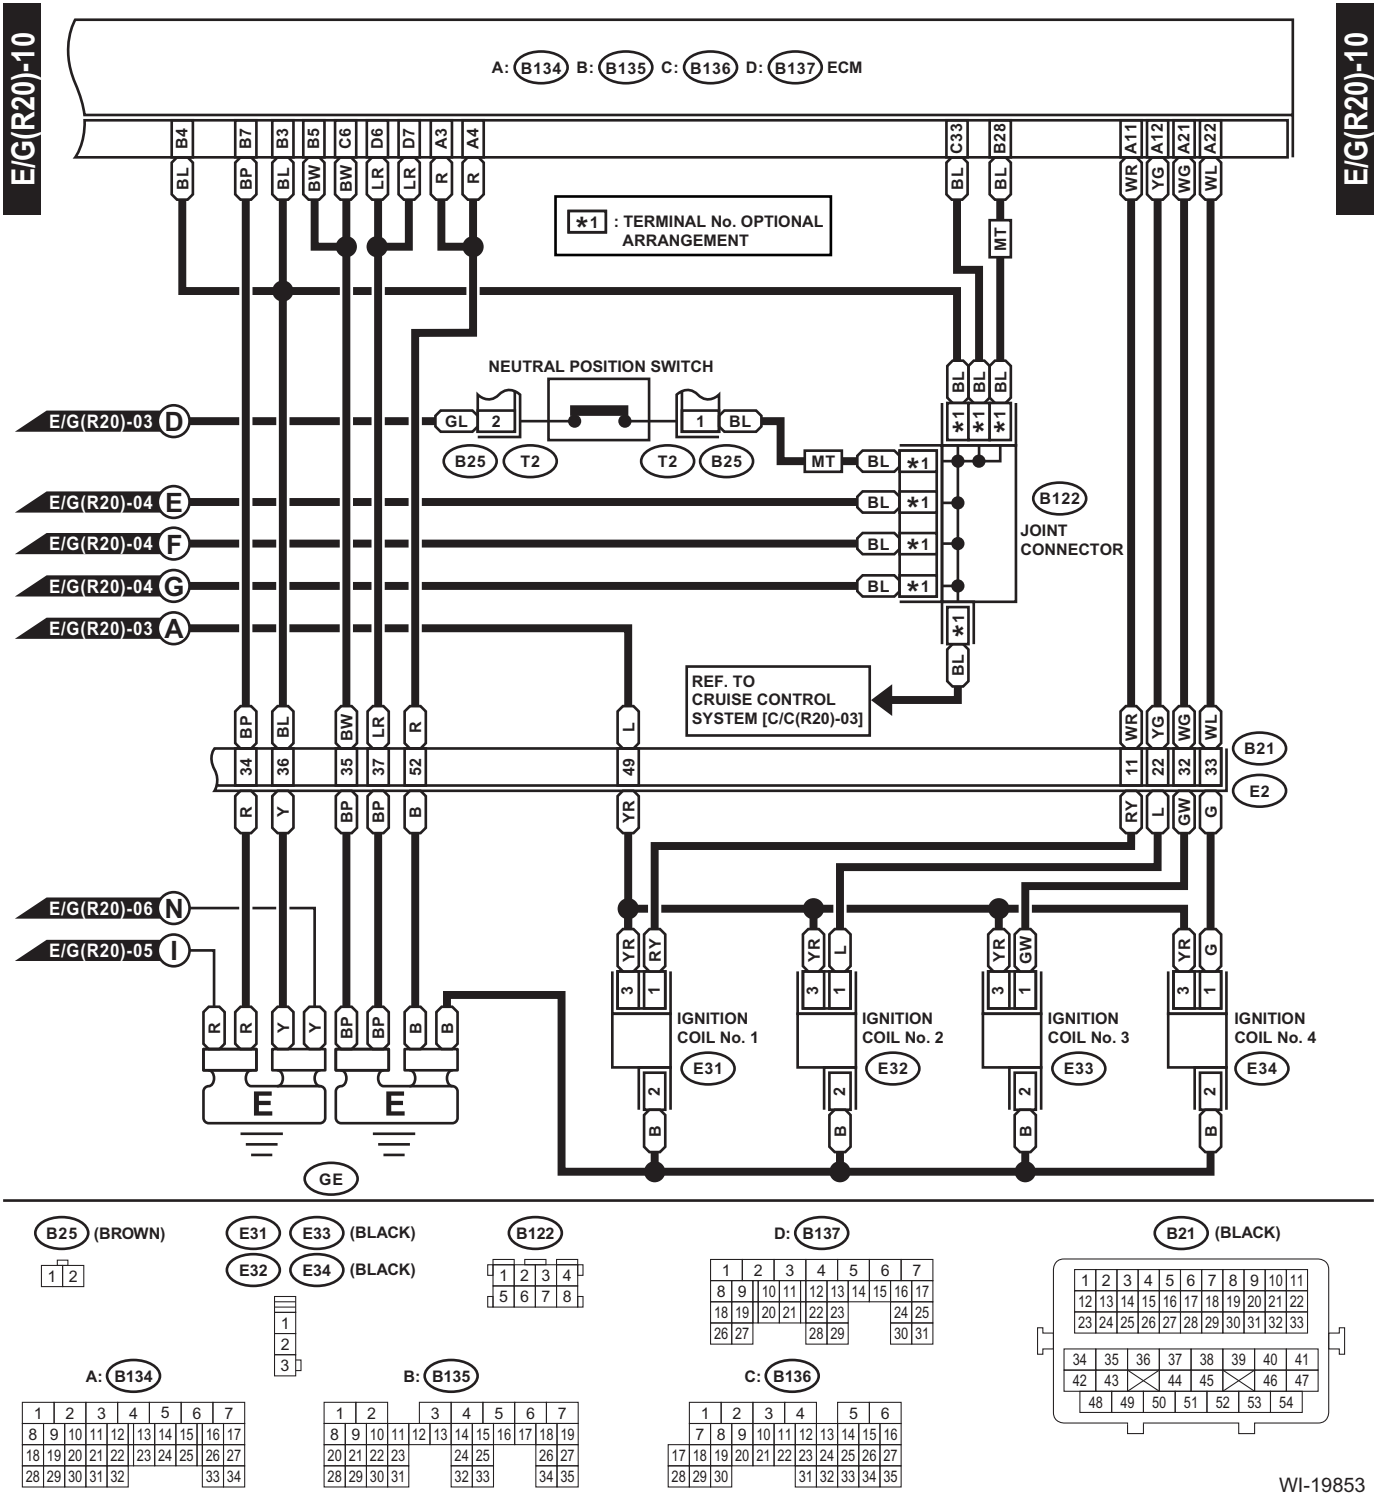
A: B134 B: B135 C: B136 D: B137 ECM
B4 B7 B3 B5 C6 D6 D7 A3 A4 C33 B28 A11 A12 A21 A22
BL BP BL BW BW LR LR R R BL BL WR YG WG WL
*1 : TERMINAL No. OPTIONAL ARRANGEMENT
MT
NEUTRAL POSITION SWITCH
GL 2
1 BL
B25 T2
T2 B25
MT BL *1
E/G(R20)-03 D
E/G(R20)-04 E
E/G(R20)-04 F
E/G(R20)-04 G
E/G(R20)-03 A
B122
JOINT CONNECTOR
REF. TO CRUISE CONTROL SYSTEM [C/C(R20)-03]
BP BL BW LR R L WR YG WG WL
34 36 35 37 52 49 11 22 32 33
B21
E2
R Y BP BP B YR RY L GW G
E/G(R20)-06 N
E/G(R20)-05 I
YR RY YR L YR GW YR G
3 1 3 1 3 1 3 1
IGNITION COIL No. 1
E31
IGNITION COIL No. 2
E32
IGNITION COIL No. 3
E33
IGNITION COIL No. 4
E34
2 B
E
GE
B25 (BROWN)
E31 E33 (BLACK)
E32 E34 (BLACK)
B122
D: B137
B21 (BLACK)
A: B134
B: B135
C: B136
WI-19853